

目的別設定

AirStationの使用目的別に設定を行います。[目的別設定]をクリックしてください。

はじめに

目的別設定を行う前に、ご契約のプロバイダから届いた書類をご確認ください。また、確認した内容を下記にメモしてください。

△注意 ISDN回線を使用してインターネットへ接続することはできません。

TCP/IP設定について

- プロバイダからの指示が 自動設定 手動設定（どちらかを で囲んでください）
- 手動設定の場合は下記に控えておいてください。

IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルト ゲートウェイアドレス	. . .

DNSアドレスについて

- プロバイダからの 指定なし 指定あり（どちらかを で囲んでください）
- プロバイダからの指定がある場合は下記に控えておいてください。

DNSアドレス (プライマリ)	. . .
--------------------	-------

PPPoEについて(xDSL回線を使用する場合のみ)

- PPPoEを 使用しない 使用する（どちらかを で囲んでください）
- 使用する場合は下記に控えておいてください。

プロバイダユーザ名 (アカウント名、アカウントID等)	. . .
プロバイダホスト名	. . .
プロバイダパスワード	. . .
サービス名 (指定がある場合)	. . .

設定の種類

設定の種類は次のようになります。AirStationの使用目的にあわせて選択し、[次の画面へ]をクリックしてください。

ルーティングモード(PPPoE 使用)

PPPoE 対応のxDSL 回線(例:NTT(フレッツADSL)など)でインターネットに接続する場合に選択します。有線/無線間で相互にファイル共有/プリンタ共有を可能とするとともに、接続した有線/無線すべてのパソコンからインターネットへ接続できます。

ルーティングモード(PPPoE 不要)

CATV 回線でインターネットに接続する場合やPPPoE が不要なxDSL 回線でインターネットに接続する場合に選択します。

複数のパソコン(無線接続されたもののみ)からインターネットに接続できます。

- △注意** ・有線/無線間で相互にファイル共有/プリンタ共有はできません。
・10M/100Mポートに接続した有線LAN/パソコンはアドレス変換されません。
・有線LAN/パソコンでもインターネットに接続する場合、複数台接続の契約が必要です。
・有線LAN/パソコンからAirStationの検索およびWeb設定はできません。

ブリッジモード

有線LAN-無線LAN間で通信できます。

外部にブロードバンドルータを設置した場合やルータ内蔵のxDSL モデムを設置した場合、パソコンを複数台設置できるCATV 契約している場合などに選択します。

PPPoE 使用 /PPPoE 不要の判別方法

NTT(フレッツADSL)をご利用の場合は、「PPPoE使用」です。その他のxDSL 接続業者やプロバイダをご利用の場合は、各業者の配布資料の中に「フレッツ接続ツール」、「PPPoE接続ツール」、「PPPoEソフトウェア」などの記載があれば、「PPPoE使用」です。それがない場合は、「PPPoE不要」となります。

△注意 これらのソフトはインストールせずに、AirStationの設定を行ってください。もしインストールしてしまった場合は、アンインストールしてください。

☒メモ ご自分のxDSL回線が「PPPoE使用」か「PPPoE不要」が判断できない場合は、ご契約されたxDSL業者にお問い合わせください。

ルーティングモード (PPPoE 使用) での設定

ここでは、PPPoEを使用するxDSL 回線でインターネットに接続するための設定をします。

△注意 「フレッツ接続ツール」、「PPPoE接続ツール」、「PPPoEソフトウェア」などがインストールされている場合は、設定を行う前にそれらを削除してください。

P5でメモした、「ユーザ名」、「パスワード」をそれぞれ入力してください。
プロバイダから、「プロバイダホスト名」が別途指定されている場合は、「ユーザ名」欄に以下の書式で入力してください。
「ユーザ名」@「プロバイダホスト名」

DNS アドレスが指定されている場合には「DNS アドレス」欄にアドレスを入力します(二つ指定がある場合には「プライマリ」と指定されているものを入力してください)。

必要項目が正しく入力されている事を確認したら、[設定]をクリックしてください。

ルーティングモード (PPPoE 不要) での設定

ここでは、CATV 回線やPPPoE 不要のxDSL 回線でインターネットに接続するための設定をします。


△注意 ケーブル/xDSL モデムがルータタイプの場合、2重のルータとなるため、特定のアプリケーションなどでインターネットに接続できない場合があります。そのような場合は、いったんAirStationとケーブル/xDSL モデムとの接続を切り離し、AirStationを工場出荷設定に戻してください。その後、「目的別設定」でブリッジモードでの設定をお試しください。

プロバイダから、「パソコンの IP アドレスを自動取得に設定する」指示がある場合には、「DHCPサーバから IP アドレスを自動取得」を選択します。

プロバイダから、設定する IP アドレス値が指定されている場合には、「手動設定」を選択し、以下指定に従って、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS アドレスを入力します。DNS アドレスが二つ指定されている場合には「プライマリ」と指定されているものを入力してください。

必要項目が正しく入力されている事を確認したら、[設定]をクリックしてください。

ブリッジモードでの設定

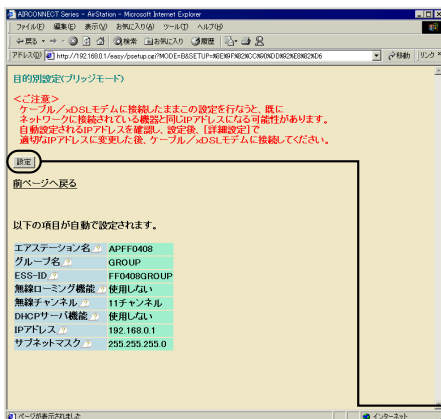

△注意 ブリッジモードに設定すると、それまで設定されていたAirStationのIPアドレス（固定値）を引き継ぎます。ケーブル/xDSL モデムに接続したまま、この設定を行なうと、他のネットワーク機器とIPアドレスが重複する可能性があります。パソコンに設定されるIPアドレスを確認して、AirStationをブリッジモードに変更後、適切なIPアドレスに変更してから、ケーブル/xDSLモデムに接続してください。AirStationのIPアドレスの変更手順については、以下の「ブリッジモードでのIPアドレス自動取得設定について」を参照してください。

[設定]をクリックすると、ブリッジモードになります。

△注意 ブリッジモードに設定後、パソコンがインターネットに接続できない場合、AirStationのIPアドレスがケーブル/xDSL モデムのIPアドレスと重複している可能性があります。そのような場合は、AirStationのIPアドレスを変更してください。
変更手順は、以下の「ブリッジモードでのIPアドレス自動取得設定について」を参照してください。

ブリッジモードでの IP アドレス自動取得設定について

ブリッジモードでは、ネットワーク内に別途DHCPサーバがある場合、AirStationのIPアドレスを自動取得する設定をすることができます。自動取得を選択すると、プロバイダから配布されるIPアドレスの一つをAirStationが取得して使うか、または取得できない場合はデフォルト固定値の1.1.1.1が設定されます。

△注意 自動取得に設定した後、パソコンがインターネット接続できない場合、いったんAirStationとケーブル/xDSLモデムとの接続を切り離し、AirStationのIPアドレスを手動設定で「1.1.1.1」などに変更してください。AirStationのIPアドレスは、設定画面の「詳細設定」-「基本設定」の「IPアドレス設定」で、「手動設定」を選択し、IPアドレス欄に設定して変更できるほか、クライアントマネージャから、以下の手順でも設定できます。

- 1 AirStationを検索します。
- 2 検索されたAirStationを選択し、[管理] - [IPアドレス設定]を選択してください。
- 3 IPアドレスの設定画面が表示されます。IPアドレスに、「1.1.1.1」、サブネットマスクに「255.255.255.0」を設定して「OK」をクリックしてください。


メモ ネットワーク内に別途DHCPサーバがある場合や、プロバイダとの契約で複数のIPアドレスを所有している場合を除きAirStationのIPアドレスは固定に設定されることをお奨めします。

設置

AirStationとケーブル/xDSL モデムを接続します。

ケーブル /xDSL モデムの
Ethernet ポート

AirStation の
10M/100M ポート

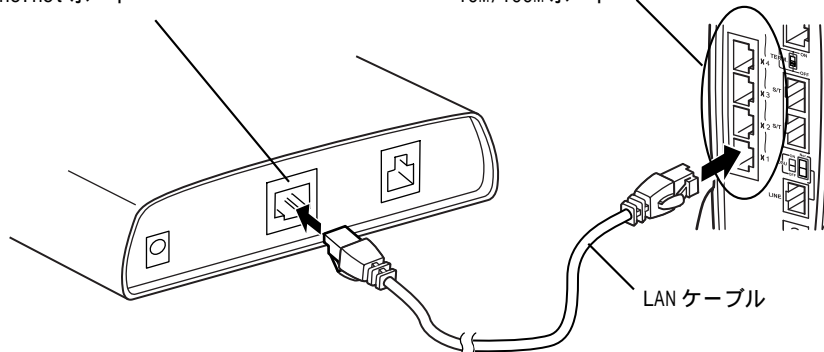

AirStation の 10M/100M ポートとケーブル /xDSL モデムの Ethernet ポートを、LAN ケーブルで接続します。

使用する LAN ケーブルの種類についてのご注意

使用するLANケーブルは、CATV/xDSL業者からの指定と異なりますのでご注意ください。

モデムとパソコンをストレートケーブルで接続するように指示されている場合：
クロスケーブルを使用します。

モデムとパソコンをクロスケーブルで接続するように指示されている場合：
ストレートケーブルを使用します。

▼次へ 接続が終わったら、ケーブル/xDSLモデムのLAN側(Ethernet側)のリンクランプが点灯しているか確認してください。

困ったときは

インターネットに接続できない

次のながれに従って、設定を確認してください。

Check1 AirStationとケーブル/xDSL モデムの接続を確認します。

Check2 LAN ボード / カードドライバが正しくインストールされているか確認します。

Check3 AirStationとパソコンが接続できるかを確認します。

Check4 TCP/IP の設定を確認します。

Check5 AirStationのWAN 側のTCP/IP の設定を確認します。

Check1 AirStation とケーブル / xDSL モデムの接続を確認します

以下のページを参照して、回線が接続されていることを確認してください。

▶ 参照 本書の「設置」(P9)

Check2 LAN ボード / カードドライバが正しくインストールされているか確認します

お使いのLAN ボード / カードのドライバが正しくインストールされていることを確認します。無線LAN カード「WLI-PCM-L11G」等をお使いの場合は、以下のページを参照してください。

▶ 参照 セットアップガイドの「パソコンにLANボード / カードを取り付けます」(P73)

Check3 AirStation とパソコンが接続できるかを確認します

以下のページを参照して、AirStation とパソコンが接続できるか確認してください。

▶ 参照 セットアップガイドの「インターネットに接続できない」の「Check3」(P169)

Check4 TCP/IP の設定を確認します

1 以下のページを参照して、パソコンの設定を確認してください。

▶参照 セットアップガイドの「TCP/IPの設定」(P138)

2 手順1を確認しても接続できないときは、パソコンのTCP/IPの設定を確認してください。

- ・ IPアドレスが正しく設定されているか。
- ・ AirStationと同じネットワークアドレスのIPアドレスが設定されているか。
- ・ DNSとゲートウェイにAirStationのIPアドレスが設定されているか。

▶参照 セットアップガイドの「IPアドレスを確認したい」(P195)

Check5 AirStationのWAN側のTCP/IPの設定を確認します

以下の手順で確認してください。

プロバイダからIPアドレスを自動的に取得する場合

1 AirStationの設定画面で、[機器診断]-[本体情報]を選択します。

2 「WAN側IPアドレスの設定方法」欄の内容を確認します。

「自動取得(成功)」と表示されているとき

AirStation-プロバイダ間の接続は正常です。

「WAN側IPアドレス設定方法」欄の「プライマリDNSサーバ」のIPアドレスをメモします。

▶次へ セットアップガイドの「Check5 ケーブル接続パソコン/無線接続パソコンとプロバイダ間の接続を確認します」(P176)へ進んでください。

「自動取得(失敗)」と表示されているとき

下記の項目を確認してください。

- ・ ケーブル/xDSLモデムの各種ステータスランプが正常に点灯しているか確認してください。
- ・ AirStationとケーブル/xDSLモデム間のケーブルに問題がないか。また、プロバイダ側に問題がないか確認してください。AirStationとケーブル/xDSLモデム間のケーブルを有線LAN/パソコンに接続して、インターネットに接続できるか確認してください。
- ・ ケーブル/xDSLモデムの電源コードをコンセントから一度抜いて、30秒～1分程度経過後に電源コンセントに差し込んでください。また、ケーブル/xDSLモデムの電源を入れてからAirStationのACアダプタを抜き差ししてください。
- ・ プロバイダに接続する機器(パソコン等)のMACアドレスを登録しているときは、AirStationのMACアドレスで登録しなおしてください。MACアドレスについては、以下を参照してください。

▶参照 「らくらく!セットアップシート」の記入内容またはセットアップガイドの「AirStationの機種名とMACアドレスを「らくらく!セットアップシート」に記入します」(P30)

次のページへ続く

IPアドレスを手動で設定する場合

プロバイダから指定された、ケーブル接続パソコンに設定するIPアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリDNSが、AirStationに正しく設定されているか確認してください。

設定内容は、以下の画面で確認できます。


IPアドレス	: [詳細設定]の「WAN側IPアドレス」欄
デフォルトゲートウェイ	: [詳細設定]-[ルーティング設定]-「デフォルトゲートウェイ」欄
プライマリDNSサーバ(セカンダリDNSサーバ)	: [詳細設定]-[DNSリレー]

PPPoE 対応の xDSL 回線でインターネットに接続できない

PPPoE 対応の xDSL 回線でインターネットに接続できないときは、以下のページを参照してください。

▶ **参照** 本書の「インターネットに接続できない」(P10)

また、以下の手順でPPPoEの設定が行われているか確認してください。

- 1 AirStationの設定画面を表示します。
- 2 正常に設定できていれば、AirStationのトップ画面の「エアステーション情報」欄に「PPPoE状態」が表示されます。
 詳細な接続は[機器診断]-[本体情報]を選択すると、確認できます。
- 3 PPPoE状態にエラーが表示されていないか確認してください。「通信中」となっていれば、正常にPPPoEで通信できています。
- 4 表示されたエラーメッセージに応じて、以下の対策を行ってください。

「ケーブル/PPPoEサーバが見つかりません」

- ・ AirStationとケーブル/xDSLモデムが正常にLANケーブルで接続されているか、確認してください(ケーブル/xDSLモデムのリンクランプが点灯しているか確認してください)。
- ・ 今までパソコン1台をケーブル/xDSLモデムに接続して使用していた場合、ケーブル/xDSLモデムがパソコンとの接続情報を保持したままの状態となり、インターネットに接続できないことがあります(ケーブル/xDSLモデムは1台のみしか接続できないものが多いため)。この場合は、しばらく時間をおいてから、再度、接続を行ってください。

(フレッツADSLでは、強制切断後、西日本で20分、東日本で10分程度、接続できなくなることがあります。ご注意ください。)

「認証に失敗する」

- ・ ユーザ名、パスワードが正しく設定されているか確認してください。設定されている場合、パスワードの（確認用）の欄に、再度パスワードを入力してください。

フレッツADSLをご利用のお客様はプロバイダから指定されたユーザ名のあとに「@プロバイダの識別名」と入力する必要があります。

例:

ユーザ名が「melco」で、プロバイダがニフティのとき

melco@nifty.com

詳しくはご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ・ フレッツADSLをご利用の場合は、プロバイダへの接続契約が「フレッツADSL接続」に切り替わっているか、確認してください。プロバイダによっては、ADSLに対応しているも、特別な契約が必要な場合があります。ご確認ください。

「サーバの応答が無くなりました」

- ・ いったん接続したあと、プロバイダのリモートアクセスサーバから強制切断されました。しばらく、時間を置いてから、再度接続を行ってみてください。また、プロバイダにサーバの状態を確認してください。

ISDN ランプの点滅を止めたい

通常、本製品をCATV/xDSL回線にてご使用の場合、ISDNランプが点滅したままになります。これを止めるには以下の操作を行ってください。

- 1** AirStationの設定画面を表示し、[詳細設定] をクリックします。
- 2** ISDN設定の「アナログポート」をクリックします。
- 3** ISDNランプの欄で「常に消灯」を選択します。
- 4** [設定] をクリックします。

以上で設定は完了です。

主な出荷設定

- ・動作モードは、「ルーティングモード(PPPoE 使用)」です。

項目	初期値
基本設定	
エアステーション名	"AP"+MACアドレスの下6桁
グループ名	GROUP
IPアドレス（サブネットマスク）	192. 168. 0. 1 (255. 255. 255. 0)
DHCPサーバー機能	使用する
割当アドレス	AirStationのIPアドレスの次のアドレスから16台
DHCPサーバ（IPアドレス自動割当）設定	
デフォルトゲートウェイ	AirStationのIPアドレス
DNSサーバの通知	AirStationのIPアドレス
アドレス変換設定	
IPマスカレードテーブル保存時間	5分
パケットとフィルタ設定	
フィルタの設定	「NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する」および「IDENT要求を拒否する」が有効
動作	「WAN（インターネット）側」からのパケットを「無視」する
無線設定	
ESS-ID	グループ名、MACアドレス、無線ローミング設定から生成
無線チャンネル	11チャンネル
DTIM Period	1

CATV/xDSL 回線に変更された方へ

2001 年 9 月 7 日 初版発行
発行 株式会社メルコ

